

# Istruzioni montaggio Tende Verticali



## FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE SU SQUADRE

### 1 Distribuire in modo omogeneo i supporti o i supporti a squadra

e segnare a soffitto o sulla parete le posizioni di fissaggio (i supporti esterni devono essere posizionati tra 6 e 10 cm da ogni estremità del binario).

\* ⚠ *Attenzione: sul battente o sulla parete verificare l'orizzontalità servendosi di una livella a bolla.*

⚠ In caso di montaggio su squadre regolabili, si raccomanda di effettuare la regolazione della lunghezza desiderata prima di montare le squadre.



### 2 Fissare i supporti o i supporti a squadra.

### 3 Agganciare il binario.

### 4 Svolgere delicatamente le lamelle e agganciarle ad ogni carrello.

### 5 Collegare le lamelle tra loro servendosi delle catenelle fornite in dotazione.

fino a che tutte le lame sono state agganciate

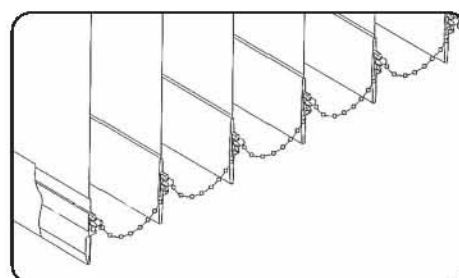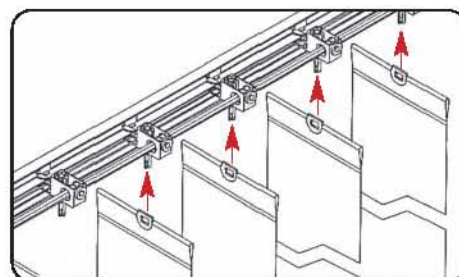

#### ⚠ INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO

- La chiusura della tenda deve essere fatta solo quando le lame sono perpendicolari al cassonetto di alluminio (nella posizione in cui passa la luce).

